

**PARTIE SUPERIEURE DE TABLEAU DE BORD > DEPOSE**

Pour les préparatifs [Cliquez ici](#)

**1. MESURES DE PRECAUTION**


([Cliquez ici](#))

**REMARQUE:**  
**avec système de navigation HDD:**

Après avoir mis le contacteur d'alimentation en position OFF, l'écran de module d'affichage et de navigation (système de navigation HDD) enregistre les différents types de réglage et de mémoire. Ainsi, après avoir mis le contacteur d'allumage en position OFF, veiller à attendre 60 secondes minimum avant de débrancher le câble de la borne négative (-) de la batterie.

**2. DEPOSER LA PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 2**


- a. Libérer les 2 guides <A> comme indiqué sur le schéma.
- b. Libérer les 3 guides <B> et déposer la plaque de plancher arrière n° 2.

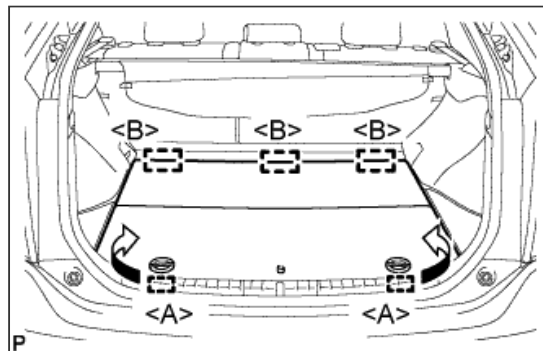**3. DEPOSER LE CAISSON ARRIERE DE PLANCHER DE COFFRE**

- a. Déposer le caisson arrière de fond de coffre.

**4. DEPOSER LA PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 3**

- a. Libérer les 2 guides et déposer la plaque de plancher arrière n° 3.

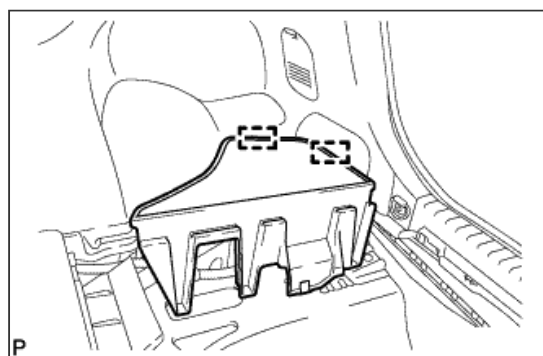**5. DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE**

**PRECAUTION:**

Attendre au moins 90 secondes après avoir débranché le câble de la borne négative (-) de la batterie pour désactiver le système SRS.

### REMARQUE:

Lorsque le câble a été débranché, certains systèmes doivent être réinitialisés une fois le câble rebranché ([Cliquer ici](#)).

## 6. DEPOSER L'ENSEMBLE DE COMMANDE ET DE PANNEAU D'INTEGRATION

- a. A l'aide d'un extracteur de moulure, soulever légèrement le panneau dans la position indiquée sur le schéma.

### Texte du schéma

\*a Soulever légèrement


- b. Tirer l'ensemble de commande et de panneau d'intégration dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 6 griffes.
- c. Débrancher chaque connecteur et déposer l'ensemble de commande et panneau d'intégration.



## 7. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION DE COMBINE D'INSTRUMENTS CENTRAL INFÉRIEUR

- a. Tirer le sous-ensemble central de panneau de finition de combiné d'instruments inférieur dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 2 griffes et les 2 agrafes.


b.

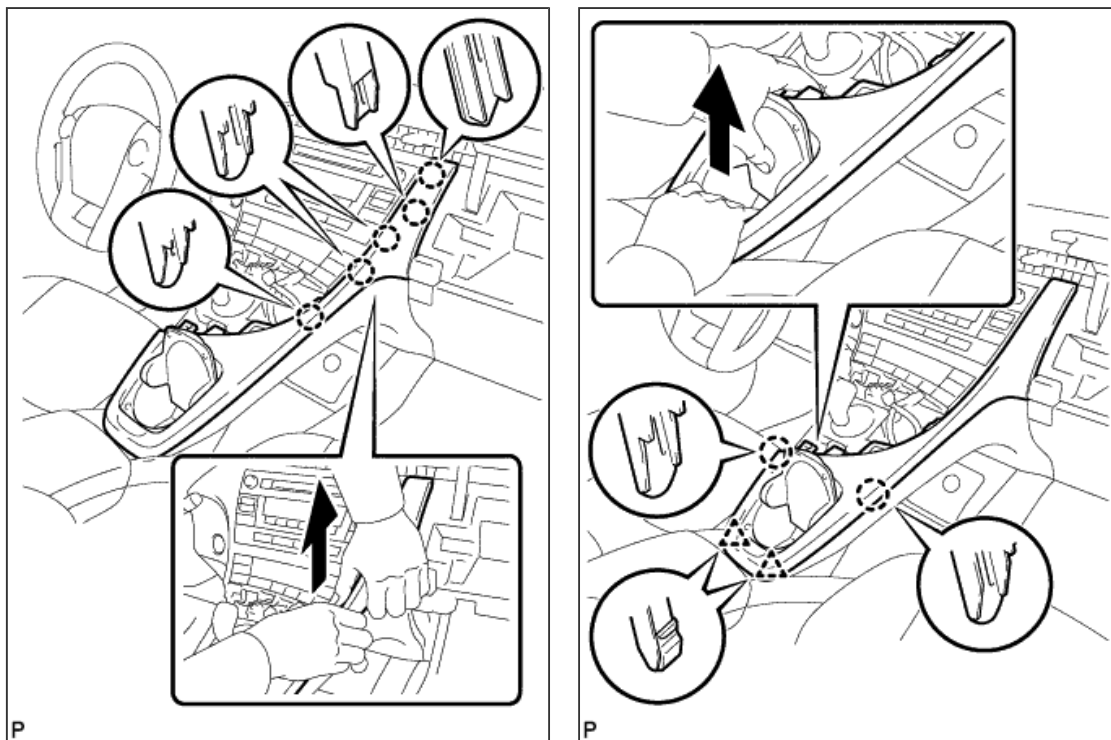

Tirer le sous-ensemble central de panneau de finition de combiné d'instruments inférieur dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 5 griffes et déposer le sous-ensemble central de panneau de finition de combiné d'instruments inférieur.


#### 8. DEPOSER L'ENSEMBLE DE PORTE-GOBELET DE TABLEAU DE BORD

- a. Déposer les 4 vis <C> et l'ensemble de porte-gobelet de tableau de bord du sous-ensemble central de panneau de finition de combiné d'instruments inférieur.

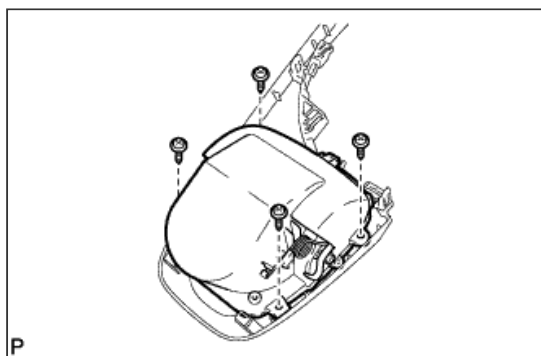


#### 9. DEPOSER LE GARNISSAGE DE PANNEAU DE FINITION DE COMBINÉ D'INSTRUMENTS

- a. Libérer les 14 griffes.
- b. Débrancher le connecteur et déposer le garnissage du panneau de finition de combiné d'instruments.

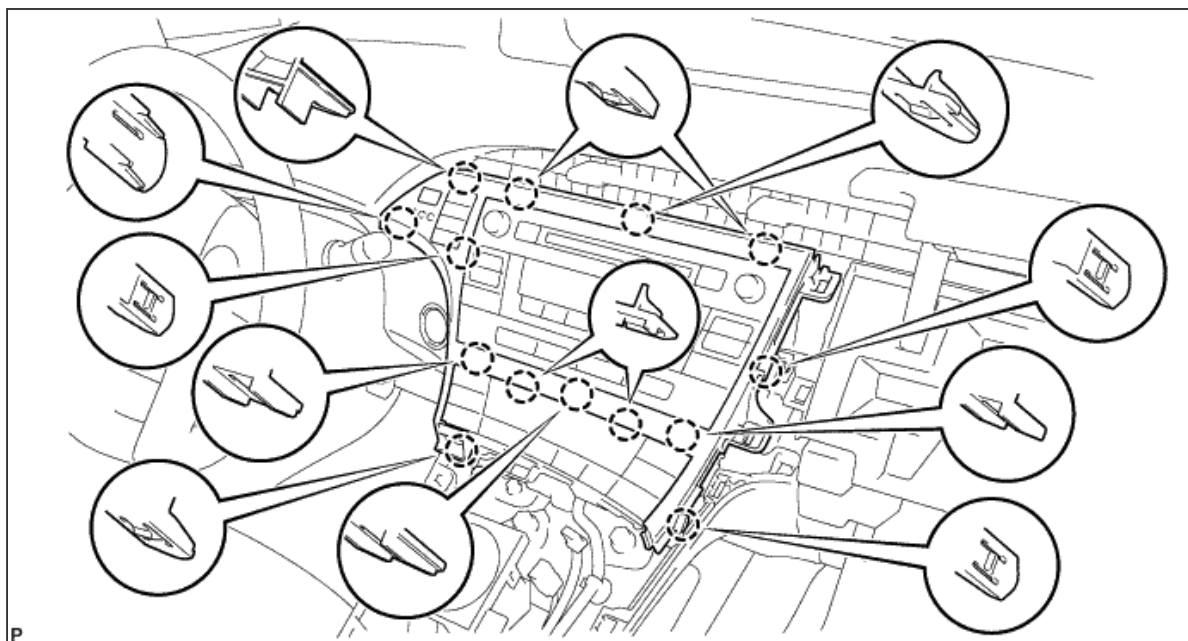


**10. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION SUPERIEUR DE TABLEAU DE BORD**

- a. Libérer les 3 griffes.
- b. Débrancher le connecteur puis déposer le sous-ensemble de panneau de finition supérieur de tableau de bord.

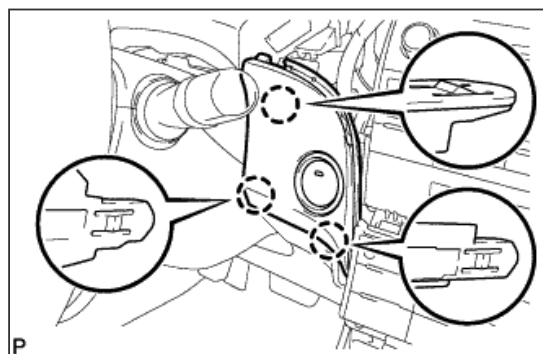


**11. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION CENTRAL DE COMBINE D'INSTRUMENTS (sans autoradio)**

- a. Libérer les 4 griffes et déposer le sous-ensemble de panneau de finition central de combiné d'instruments.

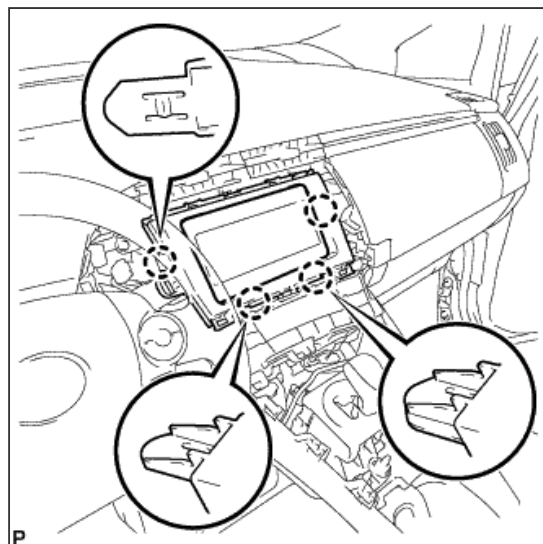


**12. DEPOSER LE CACHE D'OUVERTURE DE TUNER DE RADIO AVEC SUPPORT (sans autoradio)**

- a. Déposer les 4 boulons <B> et le cache d'ouverture de tuner de radio avec support.

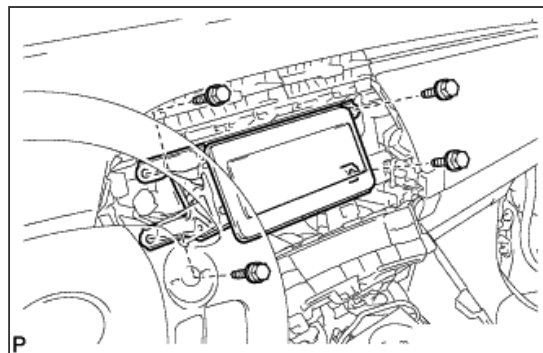


**13. DEPOSER L'AUTORADIO AVEC SUPPORT (sans système de navigation)**

- a. Déposer les 4 boulons.

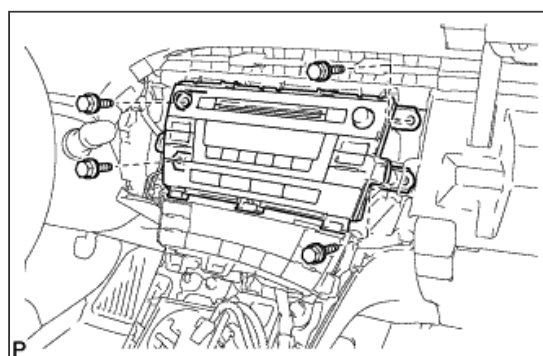


- b. Libérer les 4 griffes comme indiqué sur le schéma.
- c. Débrancher chaque connecteur et déposer l'autoradio avec le support.

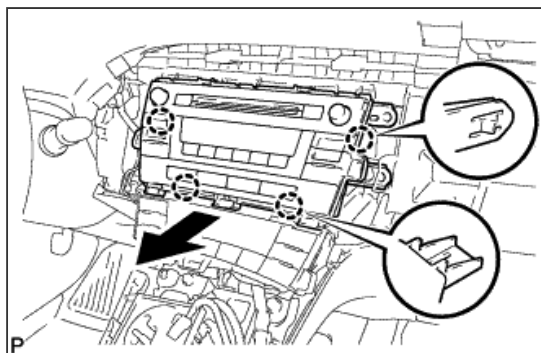


#### 14. DEPOSER LE RECEPTEUR DE NAVIGATION AVEC SUPPORT (avec système de navigation)

- a. Déposer les 4 boulons.

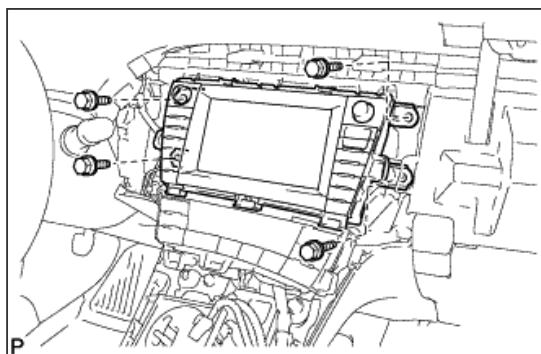


- b. Libérer les 4 griffes et déposer l'ensemble de récepteur de navigation avec le support comme indiqué sur le schéma.
- c. Débrancher chaque connecteur.

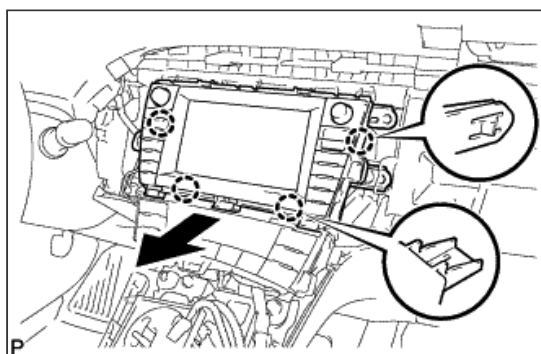

#### 15. DEPOSER LA PLAQUE DE SEUIL DE LA PORTE AVANT GAUCHE

- a. Libérer les 10 griffes et déposer la plaque de seuil de porte avant gauche.




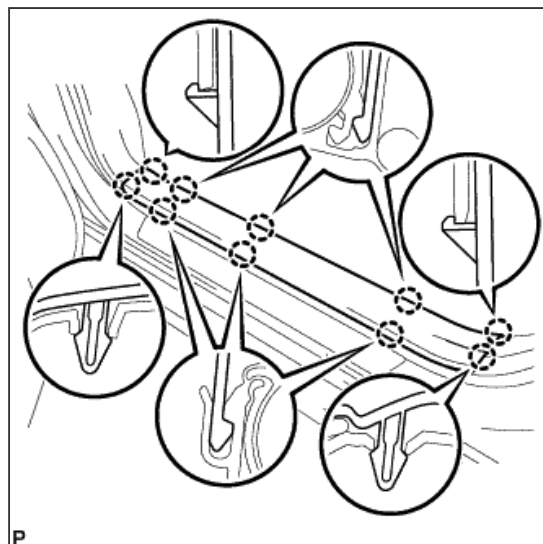

P

### 16. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE D'HABILLAGE LATÉRAL GAUCHE D'AUVANT


- a. Déposer l'agrafe.
- b. Libérer les 2 agrafes et déposer le sous-ensemble d'habillage latéral gauche d'avant.

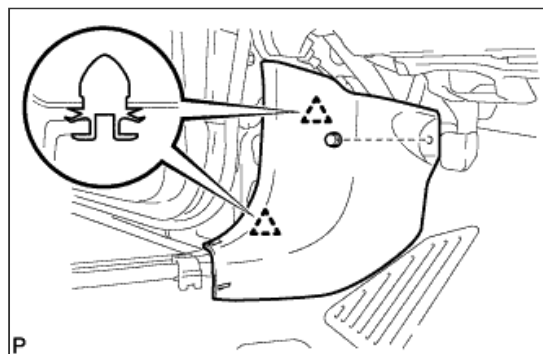

P

### 17. DEPOSER L'ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION INFÉRIEUR DE TABLEAU DE BORD


- a. Déposer la vis <C>.

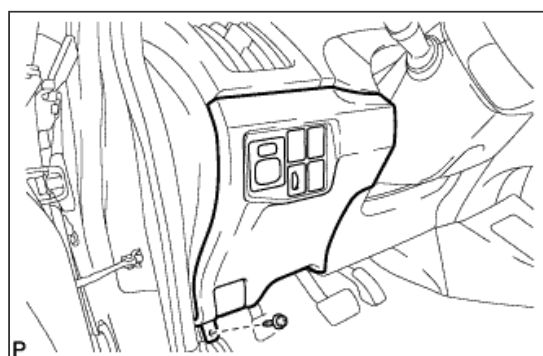

P


- b. Libérer les 6 griffes et déposer l'agrafe comme indiqué sur le schéma.

c.

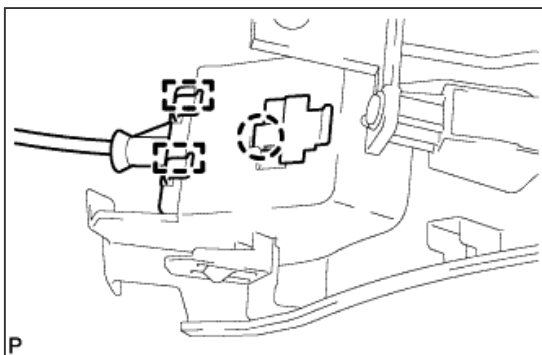


Libérer la griffe et les 2 guides, puis débrancher le câble de commande de verrouillage de capot.

- d. Débrancher chaque connecteur et l'attache et déposer l'ensemble de panneau de finition inférieur de tableau de bord.

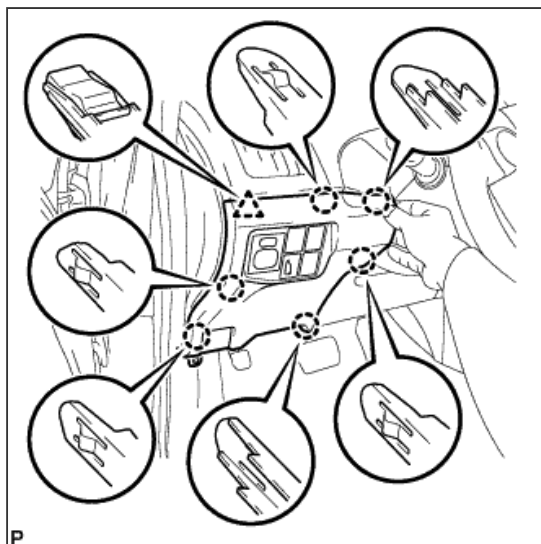


## 18. DEPOSER LE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD N° 1

- a. Tirer le registre de tableau de bord n° 1 dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 2 griffes.

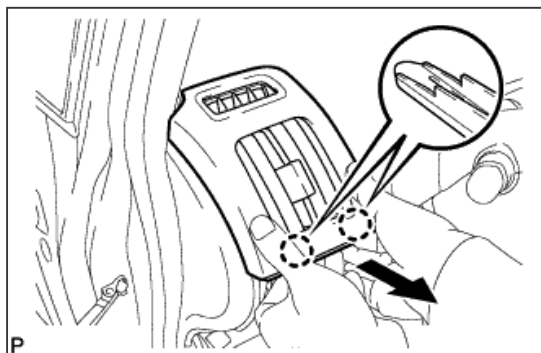


- b. Tirer le registre de tableau de bord n° 1 dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 2 griffes et déposer le registre de tableau de bord n° 1.

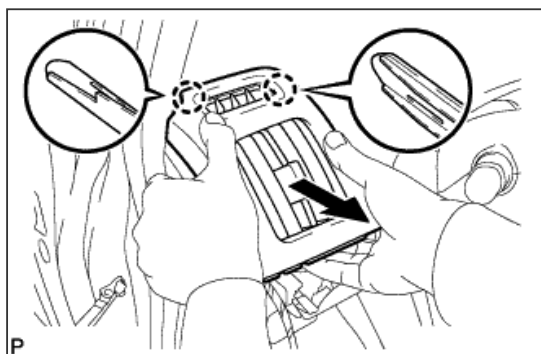

## 19. DEPOSER LE PANNEAU DE FINITION CENTRAL DE COMBINE D'INSTRUMENTS N° 1

- a. Libérer les 4 griffes pour déposer le panneau de finition central de combiné d'instruments n° 1.




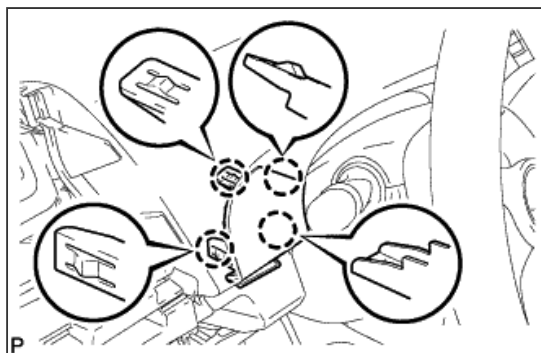


**20. DEBRANCHER LE BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE**

**21. DEPOSER L'EXTREMITE GAUCHE DU PANNEAU DE FINITION DE TABLEAU DE BORD**


- a.** Tirer l'extrémité gauche du panneau de finition de tableau de bord dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 4 griffes.

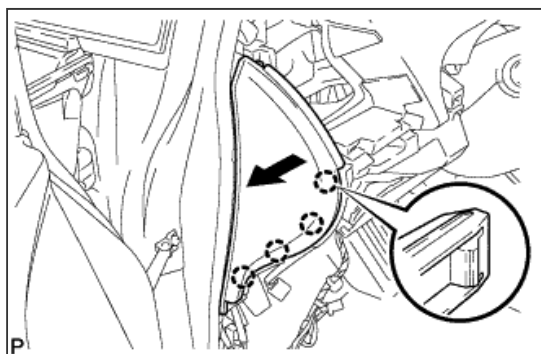

- b.** Libérer le guide comme indiqué sur le schéma.

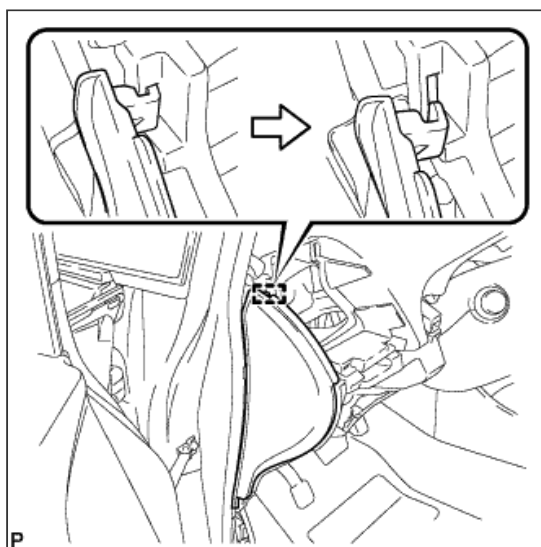

- c.** Libérer le guide et déposer l'extrémité gauche du panneau de finition de tableau de bord comme indiqué sur le schéma.

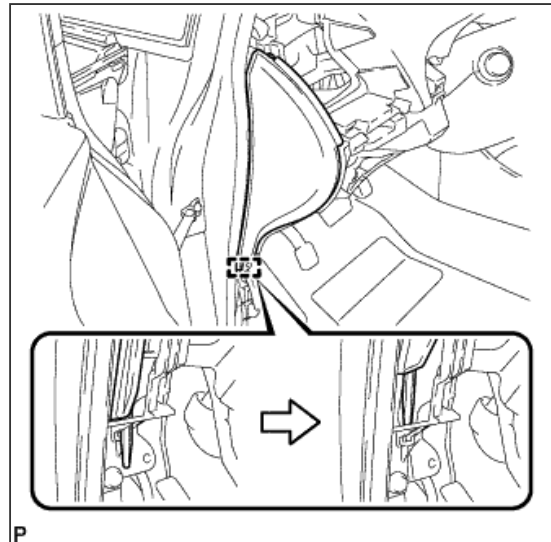


## 22. DEPOSER LA BUSE DE DEGIVREUR LATERALE N° 1

- a. A l'aide d'un extracteur de moulure, soulever légèrement le panneau dans la position indiquée sur le schéma.

### Texte du schéma


\*a Soulever légèrement

- b. Tirer la buse de dégivreur latérale n° 1 dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 3 griffes et déposer la buse de dégivreur latérale n° 1.

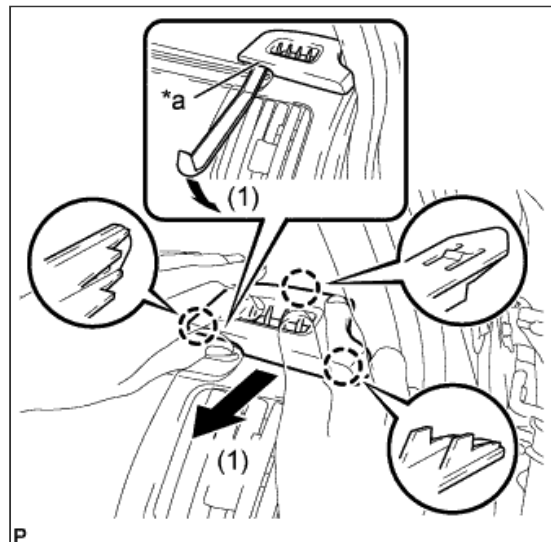


## 23. DEPOSER LE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD N° 2

- a. Tirer le registre de tableau de bord n° 2 dans le sens indiqué par la flèche pour libérer la griffe et l'agrafe.

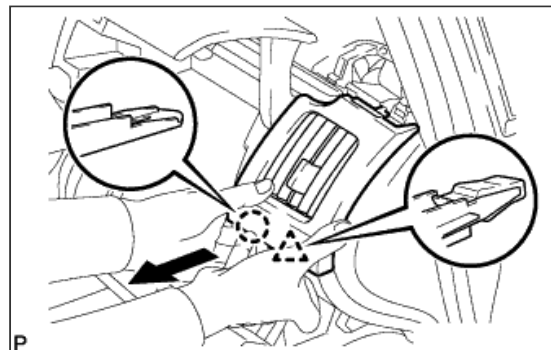


- b. Tirer le registre de tableau de bord n° 2 dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 2 griffes et déposer le registre de tableau de bord n° 2.

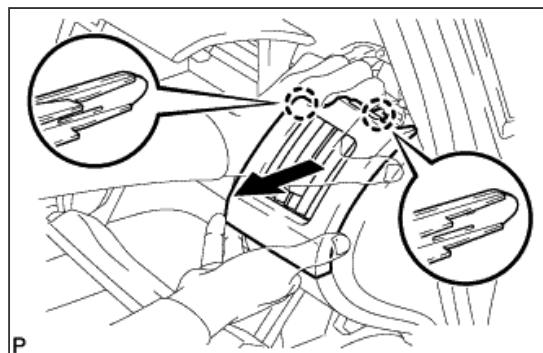

#### 24. DEPOSER LA PORTE DE BOITE A GANTS

- a. Ouvrir l'ensemble de porte de la boîte à gants.
- b. Tirer la porte de boîte à gants dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 7 griffes.
- c. Tirer la porte de boîte à gants dans le sens indiqué par la flèche pour déposer la porte de boîte à gants.

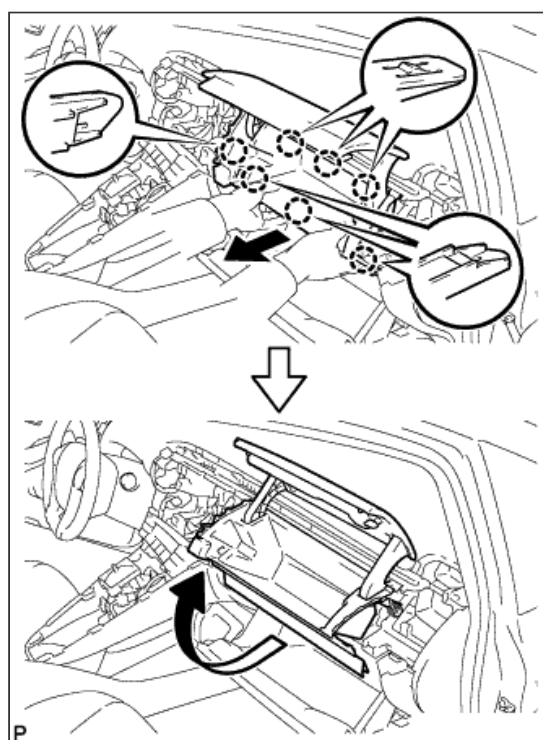


#### 25. DEBRANCHER LE BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE


#### 26. DEPOSER L'EXTREMITE DROITE DU PANNEAU DE FINITION DE TABLEAU DE BORD

- a. Tirer l'extrémité droite du panneau de finition de tableau de bord dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 4 griffes.

b.

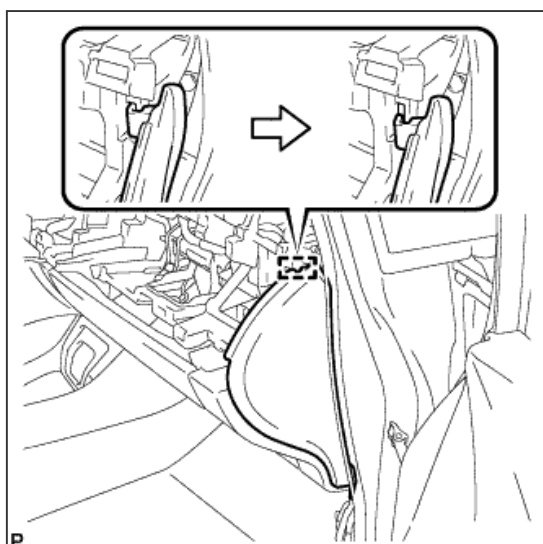

Libérer le guide comme indiqué sur le schéma.

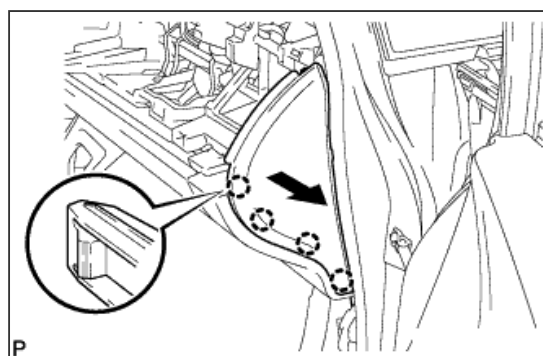


c. sans contacteur de désactivation d'airbag:

- i. Libérer le guide et déposer l'extrémité droite du panneau de finition de bord comme indiqué sur le schéma.

d. avec contacteur de désactivation d'airbag:

- i. Libérer le guide.
- ii. Débrancher le connecteur et déposer l'extrémité droite du panneau de finition de tableau de bord comme indiqué sur le schéma.

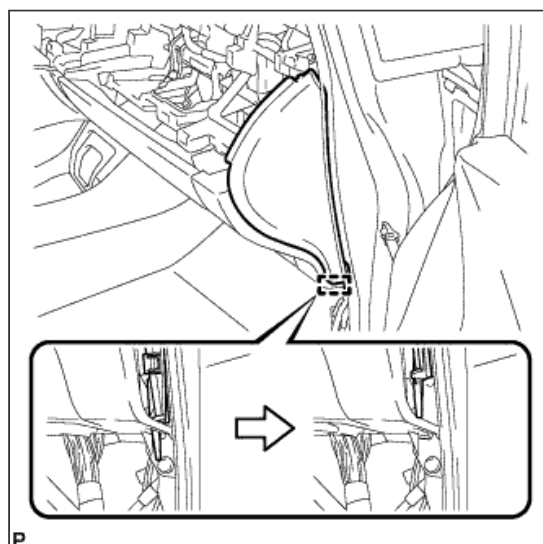

## 27. DEPOSER LE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE

- a. Tirer la partie supérieure du garnissage vers l'avant de l'habitacle puis libérer les 2 agrafes.

### Texte du schéma

*1	Agrafe de garnissage de montant avant
----	---------------------------------------

### CONSEIL:

Faire en sorte que le garnissage de montant avant droit pende de l'agrafe de garnissage de montant avant.

- b. Placer l'extrémité de l'agrafe de garnissage de montant avant à 90° à l'aide de pinces à becs fins, et la déposer du garnissage de montant avant droit.


**REMARQUE:**

- Les agrafes de garnissage de montant avant sont réutilisables si elles ne sont pas déposées du véhicule et ne sont pas endommagées.
- Remplacer les agrafes de garnissage de montant avant par des pièces neuves si elles sont déposées du véhicule.

**CONSEIL:**

Entourer l'embout des pinces à becs fins avant de les utiliser.

- c. Libérer les 3 guides et déposer le garnissage de montant avant gauche.

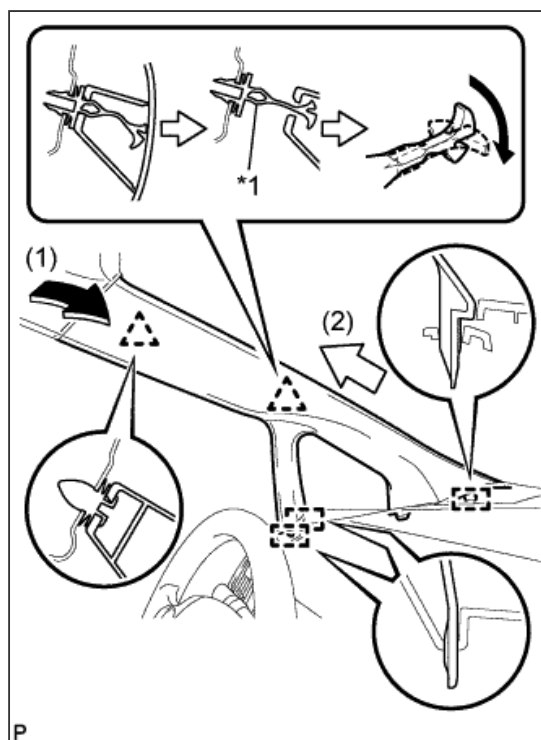

- d. Protéger l'ensemble d'airbag rideau.


**Texte du schéma**

*1	Ruban adhésif
*2	Housse de protection
*3	Ensemble d'airbag rideau


- i. Couvrir l'airbag avec un morceau de tissu ou de nylon et fixer les extrémités du cache avec du ruban adhésif, comme indiqué sur le schéma.

**REMARQUE:**

Couvrir l'airbag rideau avec une housse de protection dès que le garnissage du montant avant est déposé.

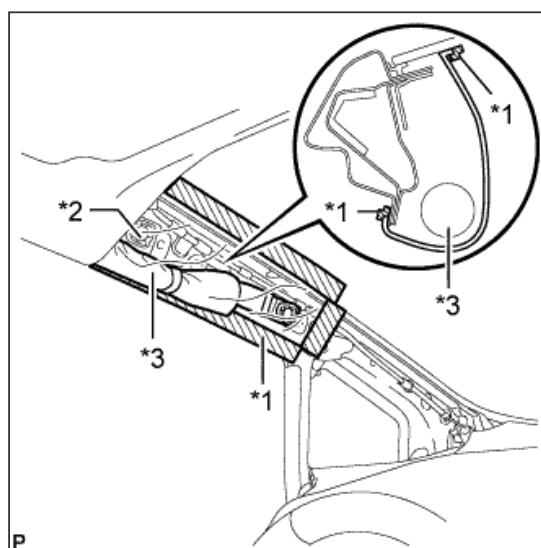
**28. DEPOSER LA PIECE DE COIN DU GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE**

- a. Libérer les 3 griffes et la pièce de coin du garnissage de montant avant gauche comme indiqué sur le schéma.

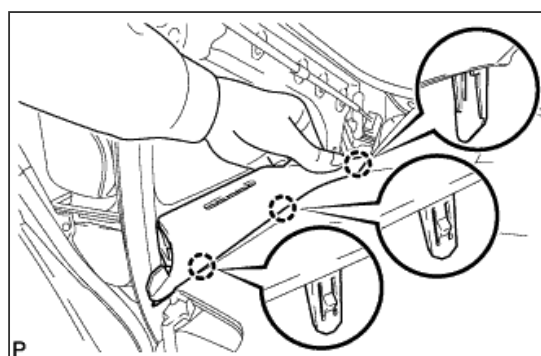

**29. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE HAUT-PARLEUR DE TABLEAU DE BORD N° 1**


- a. Tirer le sous-ensemble de panneau du haut-parleur de tableau de bord n° 1 dans le sens de la flèche pour libérer les 6 griffes et les 2 guides, puis déposer le sous-ensemble de panneau du haut-parleur de tableau de bord n° 1.

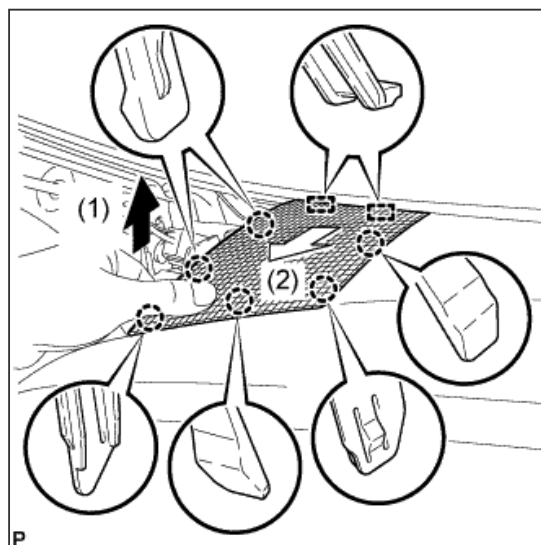**30. DEPOSER L'ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT N° 2**

- a. Déposer les 2 boulons.
- b. Débrancher le connecteur et déposer l'ensemble de haut-parleur avant n° 2.

**REMARQUE:**

Ne pas toucher le cône du haut-parleur.

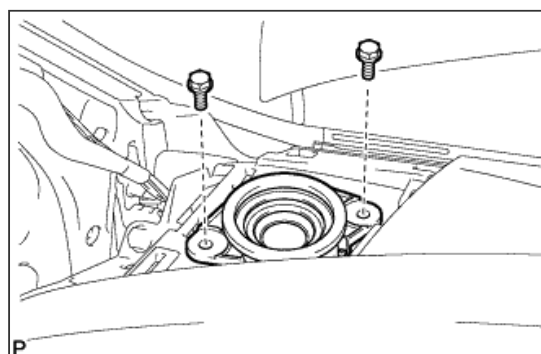
**31. DEPOSER LE GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT****CONSEIL:**

Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche ([Cliquer ici](#)).

**32. DEPOSER LA PIECE DE COIN DU GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT**


- a. Libérer les 3 griffes et la pièce de coin du garnissage de montant avant droit comme indiqué sur le schéma.



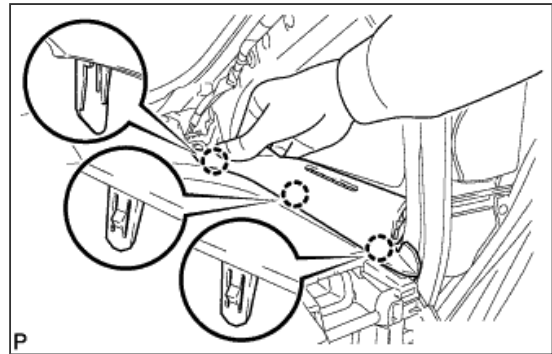

### 33. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE HAUT-PARLEUR DE TABLEAU DE BORD N° 2

- a. Tirer le sous-ensemble de panneau du haut-parleur de tableau de bord n° 2 dans le sens de la flèche pour libérer les 6 griffes et les 2 guides, puis déposer le sous-ensemble de panneau du haut-parleur de tableau de bord n° 2.

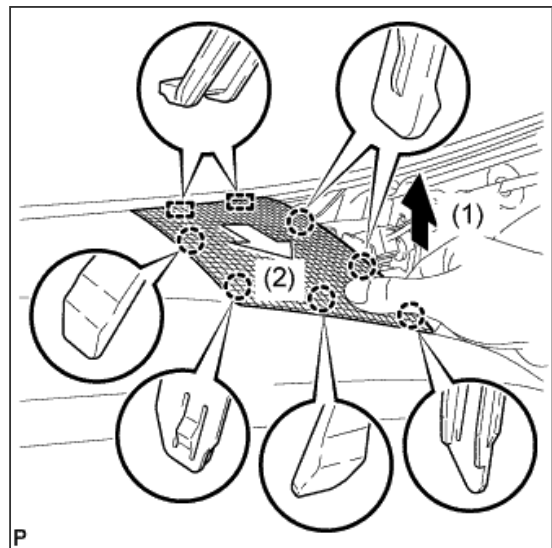


### 34. DEPOSER L'ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT N° 2

#### CONSEIL:

Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche ([Cliquer ici](#)).


### 35. DEPOSER L'EXTREMITÉ DU PANNEAU DE FINITION DE COMBINÉ D'INSTRUMENTS

- a. Tirer l'extrémité du panneau de finition de combiné d'instruments dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 5 griffes et les 2 guides, puis déposer l'extrémité du panneau de finition de combiné d'instruments

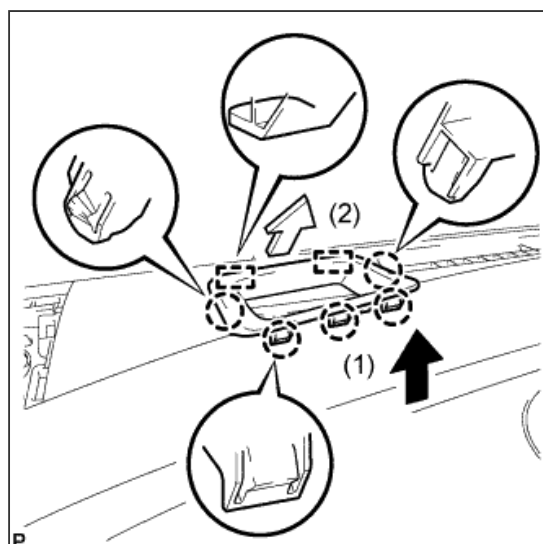

### 36. DEPOSER LE GARNISSAGE DU PANNEAU DE FINITION DE COMBINE D'INSTRUMENTS CENTRAL

- a. Déposer les 2 vis <C>.
- b. Libérer les 7 griffes.
- c. Débrancher le connecteur et déposer le garnissage du panneau de finition de combiné d'instruments central.

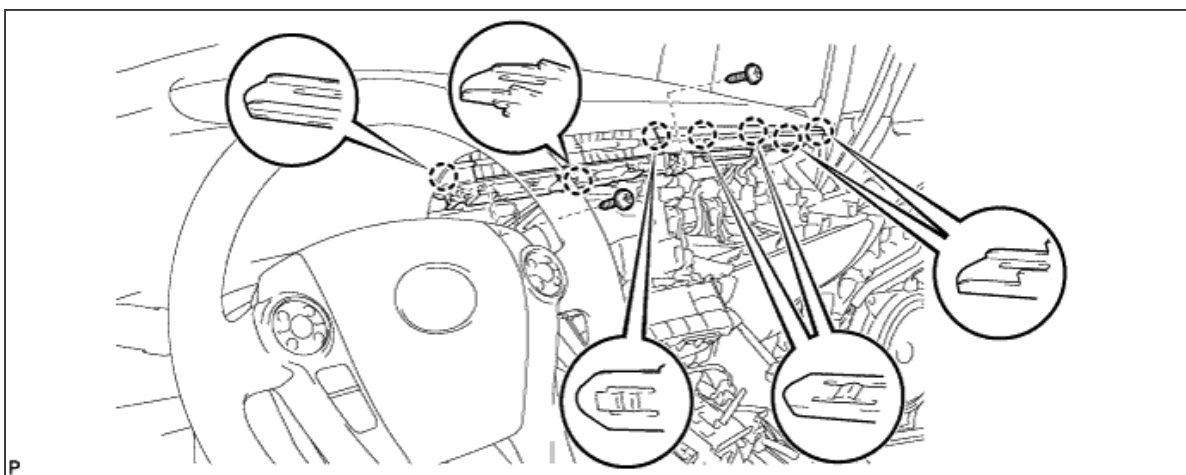

### 37. DEBRANCHER LE CABLE DE TABLEAU DE BORD N° 3

- a. S'assurer que le contacteur d'alimentation est en position OFF.
- b. S'assurer que le câble est débranché de la borne négative (-) de la batterie.

#### **PRECAUTION:**

Attendre au moins 90 secondes après avoir débranché le câble de la borne négative (-) de la batterie pour désactiver le système SRS.


- c. Faire glisser le coulisseau pour relâcher le verrouillage puis débrancher le connecteur.

#### Texte du schéma

*1	Coulisseau
----	------------


#### REMARQUE:

Lors du débranchement d'un des connecteurs d'airbag, veiller à ne pas endommager le faisceau de câbles d'airbag.

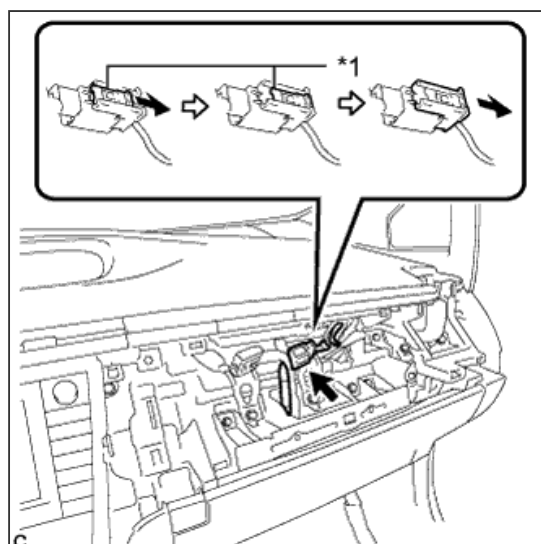


### 38. DEPOSER L'ENSEMBLE SUPERIEUR DE TABLEAU DE BORD

- a. Débrancher chaque connecteur.
- b. Libérer les 2 attaches.

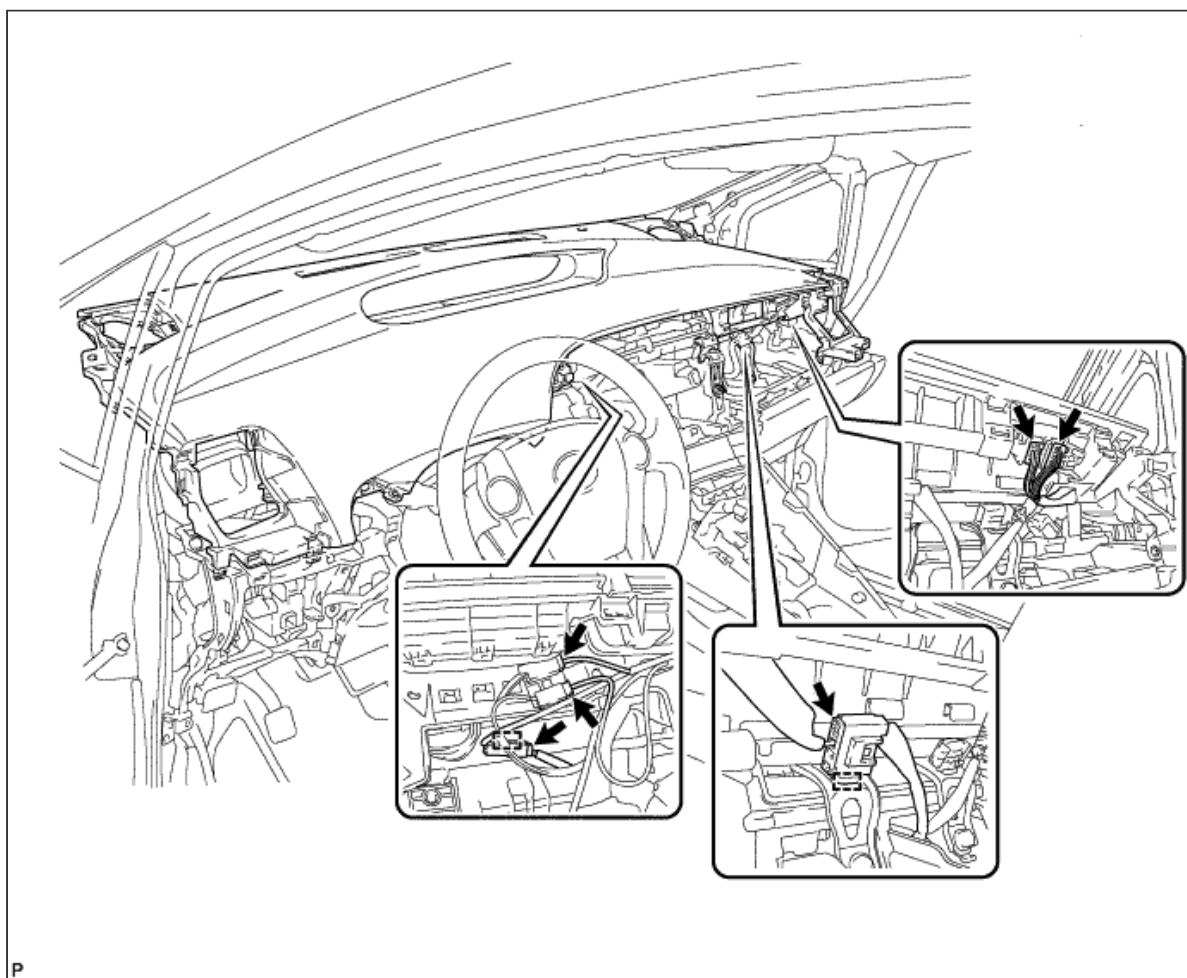

- c. Déposer les 2 boulons <B>.

- d.** Déposer les 2 boulons d'airbag du passager <A>.

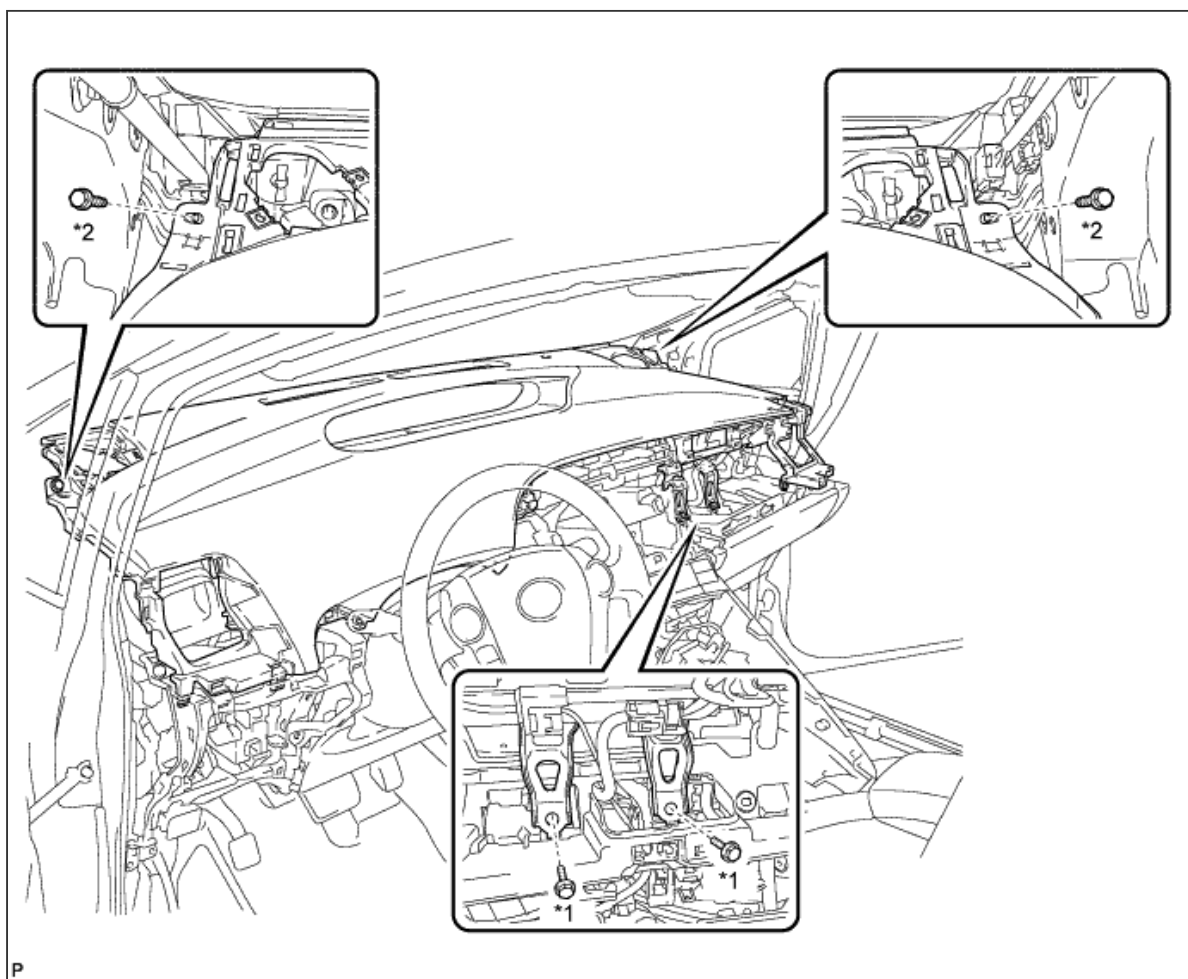

#### Texte du schéma

*1	Boulon d'airbag de passager <A>	*2	Boulon <B>
----	---------------------------------	----	------------

- e.** Tirer l'ensemble du panneau de tableau de bord supérieur dans le sens de la flèche pour libérer les 2 griffes et les 4 agrafes.
- f.** Tirer l'ensemble supérieur de tableau de bord dans le sens indiqué par la flèche pour libérer les 5 griffes et déposer l'ensemble supérieur de tableau de bord.

